



www.rca.com/television

Elija sus Conexiones


Haga el proceso de conexión más fácil tomándose unos minutos para revisar los conectores de su nuevo TV/Lector de DVD. Revise los conectores del dispositivo que desea conectar y fíjese si su TV/Lector de DVD incluye los mismos. Luego consulte la tabla que aparece abajo para determinar la conexión que mejor le convenga.

Consulte el Capítulo 1 de la Guía del Usuario para obtener más información acerca de cómo conectar su TV/Lector de DVD a otros dispositivos. Asegúrese de leer la información de seguridad incluida de manera separada antes de conectar y hacer funcionar el TV/Lector de DVD.

Conectores	Calidad	Se conecta a...	Cables necesarios (no incluidos)
<div><div></div><div>PC/HDMI AUDIO</div></div> <div><div></div><div>HDMI</div></div>	★★★★	Dispositivos con una salida HDMI™ o DVI, tales como receptores de satélite y aparatos de cable	<div></div> HDMI <small>O si está conectándose a un dispositivo DVI, utilice estos con un cable HDMI</small> <div><div></div> Audio + <div></div> Adaptador DVI</div>
<div><div></div><div>L-AUDIO-R (MONO)</div></div> <div><div></div><div>COMPONENT Y Pb Pr</div></div>	★★★	Dispositivos con salidas Y Pb Pr (componente), tales como receptores de satélite, aparatos de cable, PVR, y lectores de DVD	<div><div></div> Audio</div> <div><div></div> Video de Componente</div>
<div><div></div><div>S-VIDEO</div></div> <div><div></div><div>L-AUDIO-R (MONO)</div></div>	★★	Dispositivos con salidas de S-Video o Video (compuesto), tales como lectores de DVD, VCR, receptores de satélite y aparatos de cable	<div><div></div> S-Video</div> <div><div></div> Audio</div>
<div><div></div><div>VIDEO L-AUDIO-R (MONO)</div></div>	★		<div><div></div> Audio</div> <div><div></div> Video</div>

1

Conecte una Fuente de Señal

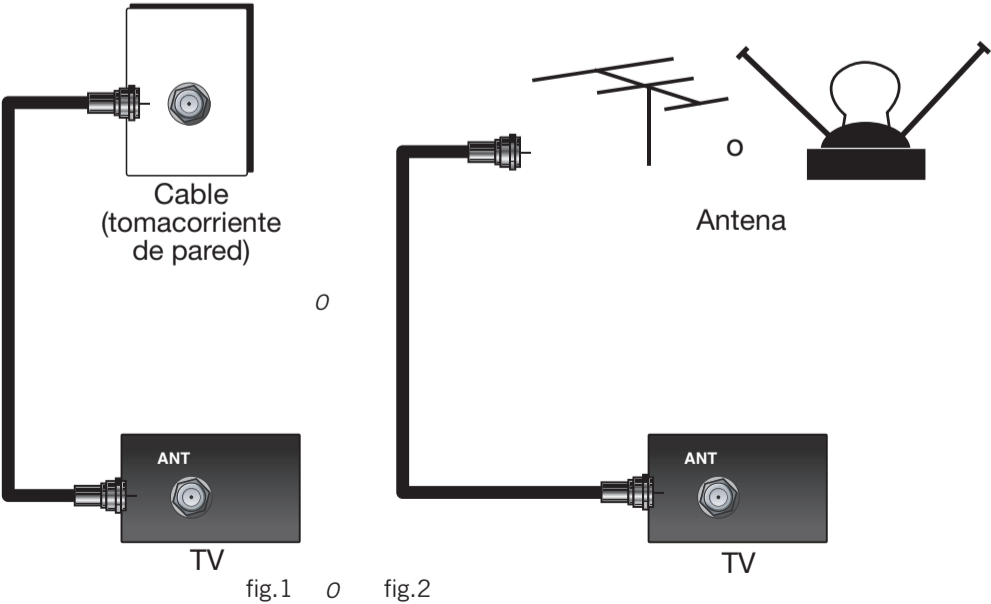

Conecte su TV/Lector de DVD al sistema de cable o a una antena para poder recibir canales de TV. Conecte los cables según se muestra en la fig.1 o la fig.2.

Aviso: Si tiene conectado cable regular, su TV puede recibir algunos canales digitales porque cuenta con QAM (modulación por alargamiento de cuadratura). QAM es un sintonizador que permite la recepción de contenido de cable digital no codificado. Solicítele a su empresa de cable información concerniente a la disponibilidad de programación en su región. Consulte el Paso 3, Maneje el TV/Lector de DVD, para obtener información sobre cómo ver canales digitales.

Si está conectando un aparato de cable o receptor de satélite, utilice el gráfico que aparece arriba para ayudarle a determinar los conectores que deberá usar para lograr la mejor conexión. Su aparato de cable o receptor de satélite debe ser de alta definición si desea recibir programación en alta definición. Póngase en contacto con la empresa de cable local para obtener mayor información.

Continúe al Paso 2, *Configure su TV/Lector de DVD*, en la contraportada.

2

Configure su TV/Lector de DVD

Asegúrese de haber ya conectado el TV/Lector de DVD a dispositivos y a una fuente de señal, enchufado el TV/Lector de DVD e instalado las baterías en el control remoto.



Ahora, encienda el TV y comience el proceso de configuración.

- **Seleccione el Idioma de los Menús.** Oprima el botón SETUP/TV MENU para desplegar el menú COLOCAR. Estando resaltado el icono COLOCAR, oprima el botón de flecha hacia abajo.

Si su idioma preferido es el inglés, oprima el botón de flecha hacia abajo para continuar al siguiente paso. Para seleccionar otro idioma, oprima el botón de flecha hacia la derecha hasta resaltar ese idioma, y oprima el botón de flecha hacia abajo para continuar.

- **Seleccione la Fuente de la Señal.** Si conectó el sistema de cable al conector ANT, la opción se selecciona automáticamente y puede oprimir el botón de flecha hacia abajo para continuar. Si conectó una antena al conector ANT, oprima el botón de flecha hacia la derecha y escoja TV y, seguidamente, oprima el botón de flecha hacia abajo para continuar.

- **Complete la Búsqueda de Canales.** Con *Memo Auto de Canales* resaltado, oprima el botón de flecha hacia la derecha para dar inicio a la búsqueda de canales. La búsqueda dura algún tiempo, ya que se buscan canales analógicos y digitales así como canales digitales secundarios. Una vez finalizada la búsqueda, el TV sintoniza un canal.

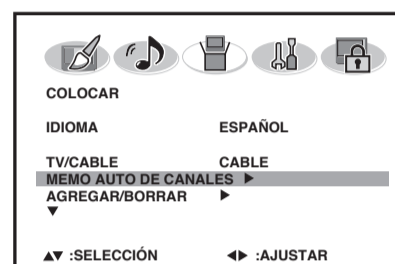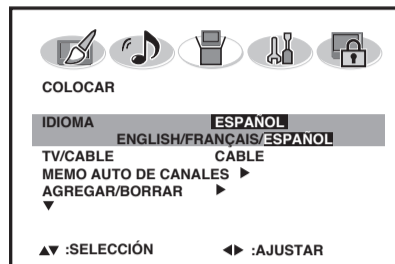

3

Maneje su TV/Lector de DVD

Cómo Utilizar el Lector de DVD

Para usar el Lector de DVD, oprima el botón **TV/DVD** (aparece DVD en la parte inferior de la pantalla). Introduzca un disco en la ranura lateral con el lado de la etiqueta hacia usted. Si es necesario, oprima el botón PLAY para leer el disco. Para volver al modo TV, oprima el botón TV/DVD.

El Lector de DVD puede leer discos DVD, DVD-R/RW (sólo formato de video), CD de audio, disco CD-R/RW con mp3, material en formato Windows Media y archivos JPEG.

Cómo Utilizar el Sistema de Menús

El botón **SETUP/TV MENU** permite acceder tanto al menú principal del Lector de DVD como al menú del TV. Para acceder al menú principal del Lector de DVD, oprima el botón STOP mientras se lee un disco y, seguidamente, oprima SETUP/TV MENU. Utilice los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse de manera ascendente o descendente; los botones de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse en esos sentidos; y ENTER para hacer su selección.

Los discos pueden ofrecer un menú en pantalla independiente del menú principal del Lector de DVD. Puede ser que el menú del disco contenga sólo una lista de títulos y capítulos o puede ser que le permita modificar algunas funciones, por ejemplo, ajustes de idioma y reproducción. Para acceder al menú del disco, oprima el botón **DVD MENU**.

Para Ver TV

Cómo Cambiar Canales

Si usted cuenta con canales de cable analógicos y digitales, todos aparecerán en la misma lista de canales. Cuando cambie de canal, busque la palabra *ANALÓGICO* en la parte inferior de la pantalla para saber si está viendo un canal analógico; busque la palabra *DIGITAL* para saber si está viendo un canal digital.

Cómo Ingresar Números de Canales

Los canales digitales pueden incluir canales primarios (como el número de canal analógico) y canales secundarios. Si, por ejemplo, 6 es el canal primario y 1 es el canal secundario, el canal aparecerá como *6.1* o *6-1* en la pantalla. Para sintonizar un canal digital con un canal secundario, p. ej., 6.1, ingrese el número del canal primario (6) y luego oprima el botón **DISPLAY -**. Ingrese el número del canal secundario (1) y oprima ENTER.

Cómo Cambiar los Formatos de Pantalla

Su TV le permite cambiar el formato de la imagen actual oprimiendo el botón **SCREEN SIZE** del control remoto. Dependiendo del tipo de señal que esté viendo, quizás no pueda cambiar el formato.

Cómo Ver Dispositivos Conectados a su TV/Lector de DVD

Para ver los dispositivos conectados a su TV/Lector de DVD, primero cerciórese de que está en modo TV. Oprima el botón **INPUT SELECT** para que aparezca la lista de entradas. Seleccione el nombre de la entrada que coincida con la entrada a la que conectó el dispositivo. Sus opciones son *ANT*, *VIDEO1*, *VIDEO2*, *COMPONENT*, *HDMI*, *HDM2* (disponible únicamente para el modelo L32WD26D) y *PC*.

